


Staatstuk olie verversen

Met Gear Lube tube

Smeermiddel uit onderwaterhuis aftappen

1. Kantel de buitenboordmotor zodanig dat de olieaftapplug op het laagste punt is.
2. Zet een opvangbak onder de buitenboordmotor.
3. Verwijder de ontluichtingsplug en de vul-/aftapplug en tap het smeermiddel af.

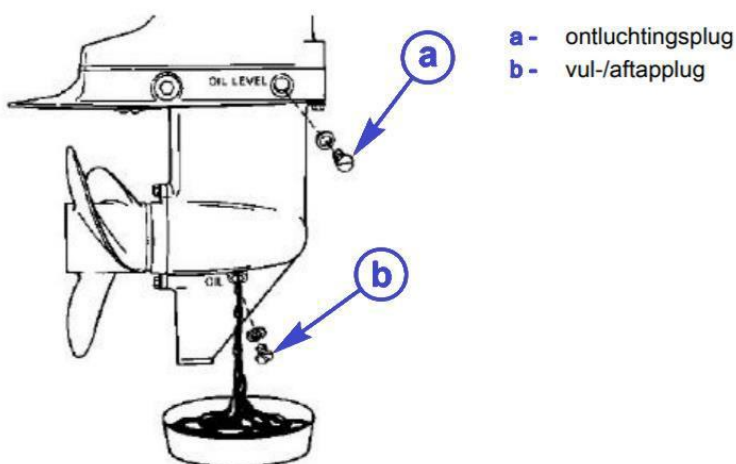


Smeermiddelpijl controleren en onderwaterhuis vullen

De inhoud van het van het onderwaterhuis bedraagt ongeveer 195 ml smeermiddel.

We adviseren smeermiddel van Mercury of Quicksilver Premium te gebruiken.

1. Plaats de buitenboordmotor in verticale bedrijfsstand.
2. Haal de ontluichtingsplug uit de ontluichtingsopening.
3. Steek de tube met smeermiddel in de vulopening en voeg smeermiddel toe totdat dit bij de ontluichtingsopening te zien is.

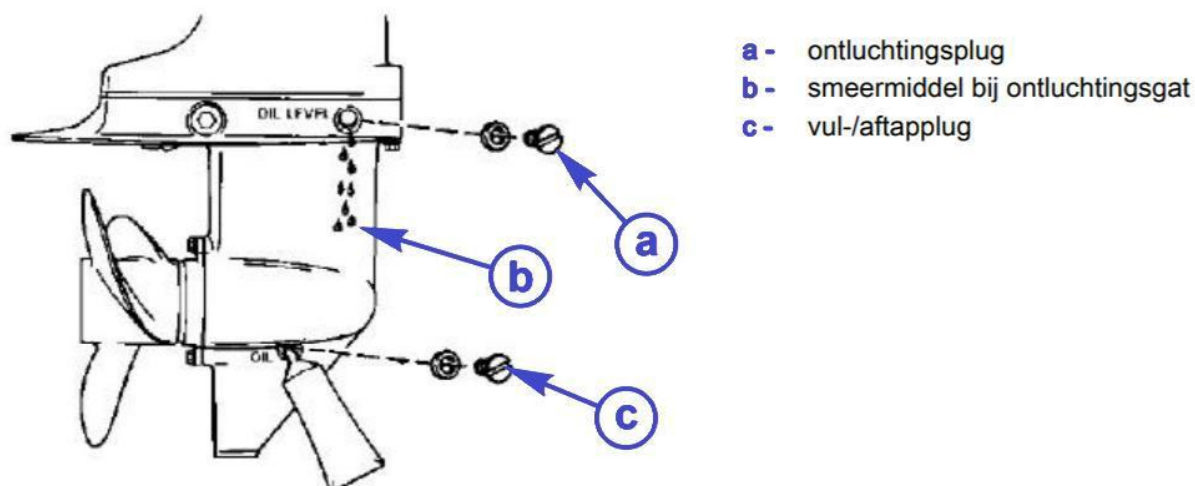

4. Stop met het toevoegen van smeermiddel en installeer de ontluichtingsplug en afdichtring voordat u de smeermiddelleiding verwijdert. Verwijder de tuit van de smeermiddelcontainer en installeer de schoongemaakte vul-/aftapplug en afdichtring.

Vervang de afdichtring als ze beschadigd zijn!



rubberboot
EXPERT.NL



Afbeelding 1

Op afbeelding 1 zie je dat de olie uit het staartstuk loopt zodra de ontluuchtingsplug en vul-/aftapplug los is geschroefd. Schroef het voorzichtig los, zodat niet alle olie er gelijk eruit loopt.

Op afbeelding 2 zie je waar je de tube met staartstuk olie kunt plaatsen. Je vult de olie totdat je de olie bij de ontluuchtingsopening kunt zien.



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Je installeert altijd eerst de ontluuchtingsplug, deze zorgt er voor dat het vacuüm blijft. De ontluuchtingsplug zie je rechtsboven op de foto.

Daarna haal je de tube weg van het staartstuk en installeer je de vultapplug en afdichtring. Maak de afdichtring en vultapplug altijd schoon of vervang de afdichtring als het nodig is.

